

施工・使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
また、本書は別紙「安全上のご注意」とあわせてご使用ください。


このたびは、当社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

施工の前に

施工条件

施工の前に、取付穴が以下の取付穴ピッチ・穴径で開いていることをご確認ください。

【上から見た図】

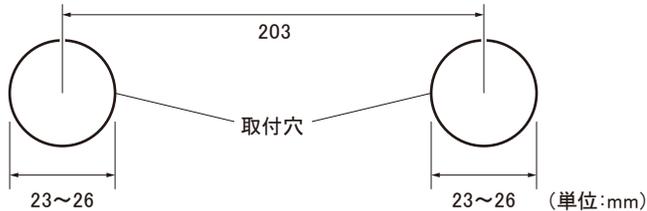

- ステンレスカウンターで補強板がない場合は固めの補強板(合板等)を取付けてください。
- 本品は重いので、取付台や壁の強度をご確認ください。

準備するもの




- *左記に加えて、
- モンキーレンチをご準備ください。
- *その他、施工に必要な配管部材等は別途ご準備ください。

施工方法

数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、止水栓または元栓を閉じて取付作業を行ってください。

1. 本体を取付けます。

●151-014-□の場合

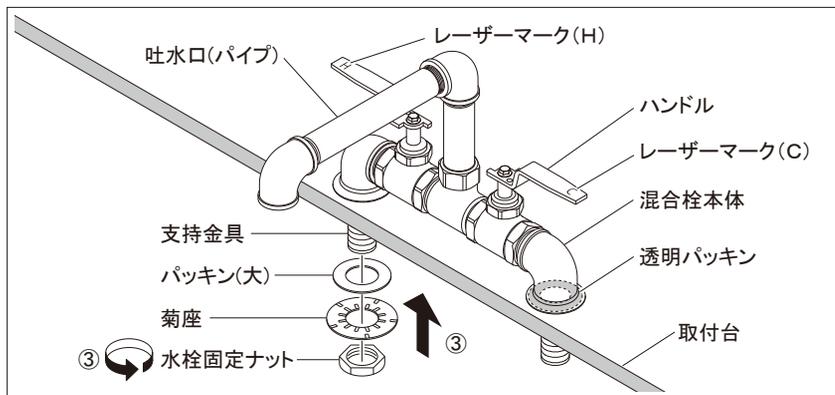


- ① 支持金具から水栓固定ナット・菊座・パッキン(大)を取外します。
- ② 支持金具に透明パッキンが付いていることを確認し、混合栓本体を取付台に差込みます。
*ハンドルレーザーマークを確認し、水側に「C」、湯側に「H」となるように取付けてください。
- ③ パッキン(大)・菊座の順番で支持金具に差込み、水栓固定ナットを「立カラン締め」などでしっかりと締付け固定します。

施工方法(つづき)


1. 本体を取付けます。(つづき)

●151-015-□の場合

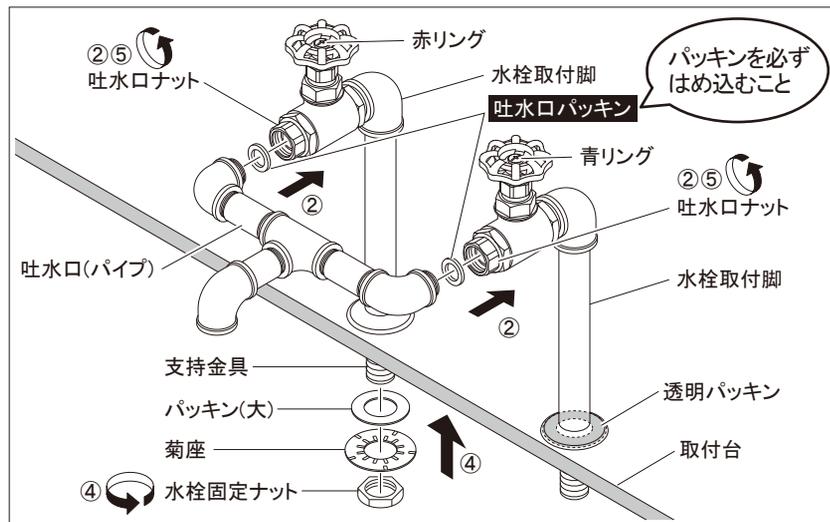

- ① 支持金具から水栓固定ナット・菊座・パッキン(大)を取外します。
- ② 吐水口パイプに吐水口パイプパッキンをはめ込み、水栓取付脚に吐水口(パイプ)を手締めて仮組みします。
*ハンドルリングの色を確認し、水側に「青リング」、湯側に「赤リング」となるように取付けてください。
- ③ 支持金具に透明パッキンが付いていることを確認し、水栓取付脚を取付台に差込みます。
- ④ パッキン(大)・菊座の順番で支持金具に差込み、水栓固定ナットを「立カラン締め」などでしっかりと締付け固定します。
- ⑤ 仮組みしていた吐水口パイプをしっかりと締付けて固定します。

2. 止水栓と接続します。

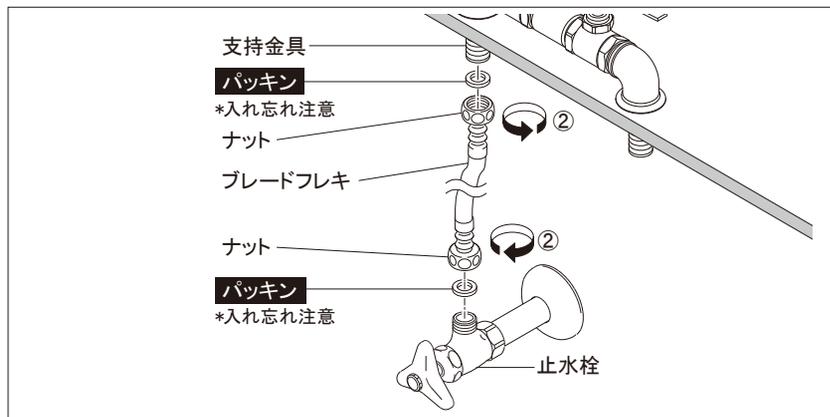

- ① パッキンをブレードフレキのナットにはめ込みます。
*パッキンとブレードフレキは別売です。
- ② ブレードフレキのナットにパッキンが入っていることを確認し、支持金具・止水栓にしっかりと固定します。



必ず実行

フレキパイプをご使用の場合、接続する配管は確実に固定してください。配管の固定が確実でないと、ウォーターハンマー等の振動によりフレキパイプが破損する恐れがあります。



注意


- 湯側・水側を確認して、逆配管にならないようご注意ください。
- パッキンの入れ忘れにご注意ください。漏水の原因となります。

施工後の確認

- ① 止水栓または元栓を開き、各部に漏水がないか確認します。漏水が発見された場合は、止水栓または元栓を閉じ、漏水する箇所を施工し直してください。
- ② ハンドルを開き、湯水の混合具合および吐水状態を確認します。適量・適温で吐水するために、止水栓で水量・湯量を調節してください。

使用方法

ハンドルの操作方法

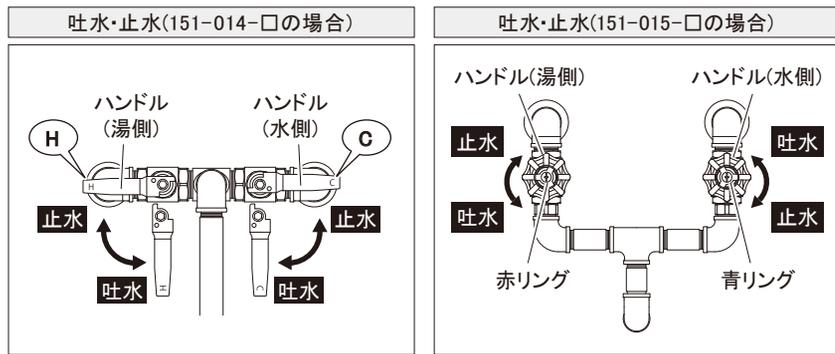


必ず実行

湯をご使用時は、水側ハンドルから開いてください。その後ゆっくり湯側ハンドルを開き、お好みの温度に調節してください。湯側ハンドルを先に開くと高温の湯が出てやけどをする恐れがあります。


お手入れ方法

泡沫内芯のお掃除

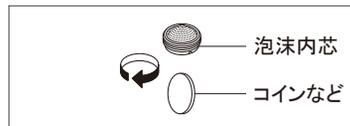

ご使用開始時に比べて著しく水の出が悪くなった場合は、吐水口先端の泡沫内芯を取外し、ゴミなどの異物を水洗いして取除いてください。

器具のお手入れ いつまでも美しくご使用いただくために

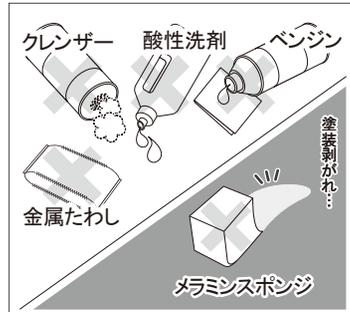


- 水栓器具の金属部
ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。
- 水栓器具の樹脂部・塗装面
乾いたやわらかい布でお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き、乾いたやわらかい布で水気を拭き取ってください。



注意

金属たわし、クレンザー・みがき粉等粒子の粗い洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、ベンジン、油やアルコール等は、本品を傷めますので使用しないでください。また、塗装面や印字部等にメラミンスポンジを使用しないでください。

修理を依頼される前に



正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店(水道工事店)にお問い合わせください。その際、水栓本体にシールが貼付けられている場合は、そちらで品番をご確認ください。



本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

東京 ☎(03)3552-0981 名古屋 ☎(052)504-1551 大阪 ☎(06)6730-3391 福岡 ☎(092)611-4611
広島 ☎(082)278-2821 札幌 ☎(011)704-1511 仙台 ☎(022)239-8371

0224GF

M-A4701B

無断転載・複写を禁ず