

保存用

- 使用上の注意
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
 - 器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
 - 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
 - 壁スイッチを6回以上使用される場合は、表示が点灯するタイプのスイッチを使用してください。
 - LEDユニットについて
 - LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。
 - 光束が70%以下になると、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
 - LEDの輝度が高いため、直視しないでください。
 - LEDにはパラッキがあるため、同一型番でも発色が異なる場合があります。ご了承ください。
 - 電源の時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■ LEDユニットについて

光束が70%以下になると、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。


LEDの輝度が高いため、直視しないでください。

LEDにはパラッキがあるため、同一型番でも発色が異なる場合があります。ご了承ください。

電源の時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■ グローブの取外し方 △ 注意 グローブの取外し方

■ 施工手順 4 グローブを取付けるを参照ください。

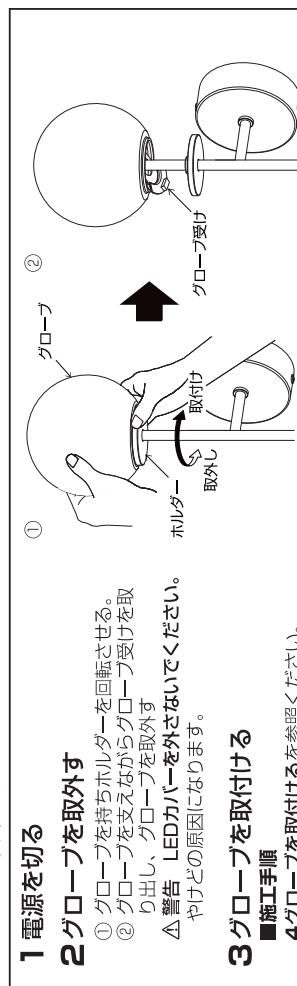

1 電源を切る

2 グローブを取り外す

- ① グローブを持ちホルダーを回転させます。
 - ② グローブを支えながらグローブ受けを取り出します。
- △ 警告 LEDカバーを外さないでください。
やがての原因になります。

3 グローブを取り外す

4 グローブを取り付けるを参照ください。

5 施工手順

- 器具のお手入れ △ 注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- 明るく安全に使用していくために6ヶ月間に1回程度の清掃・点検をしてください。
 - 器具の排水栓は乾いた柔らかい布やタオルなど洗剤を浸透させた中性洗剤で拭き取り、殺菌剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。
- 器具のお手入れ △ 注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- 器具の排水栓は乾いた柔らかい布やタオルなど洗剤を浸透させた中性洗剤で拭き取り、殺菌剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。

コイズミ照明器具 保証書

< 保証について >

1. 故障発生後、本体およびベルなどの注釈書きに沿つた、使用状態で保証期間内に、故障した場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店による修理料金を請求する場合があります。修理によって機能が復活できる場合は、ご希望により料修請求せることができます。
3. グローブ点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. LED電球等は、器具に取り付けられた場合についてのみ保証はございません。
5. 保証期間も次の場合には原則として有効にさせていただきます。
 - (1)LED電球等は、器具の修理や改修によって性能が回復した場合。
 - (2)お買い上げ後修理料金を負担する場合の修理、輸送、海上などによる故障及び損傷。
 - (3)地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定期間の使用電圧、温度などによる故障及び損傷。
 - (4)施工上の不備による故障や工具による故障及び損傷。
 - (5)法令、取扱説明書要求される保守点検を行なうことによる故障及び損傷。
 - (6)保証書及び取扱説明書あるいは販売店或るは保証書のご提示のない場合。
 - (7)保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証期間(お引き渡し日より)本体: 1年間 LED電源モジュール/LED電球: 3年間
取扱説明書名: 工事店名・住所・電話番号

※ This warranty is valid only in Japan.

お買上年月日	_____
お名前	_____
ご住所	_____
電話	_____

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AB54897・AB54898	AC100V	0.11A	5.8W	LED


施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付ける。
器具の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。


2 取付面がクロス貼りの場合

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付ける。
器具の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

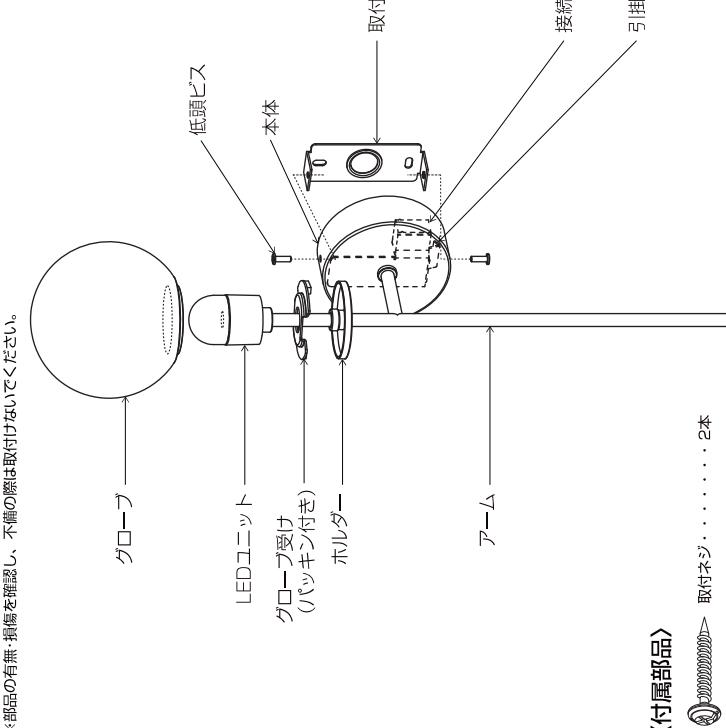


2 電源線を接続する

△警告 電源の接続を確実に行なってください。
△警告 電源の接続が不完全な場合は火災の原因になります。

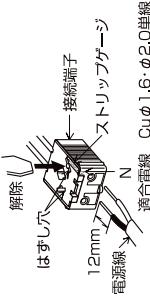

3 本体を取付ける


本体を低頭ビスで取付ける。

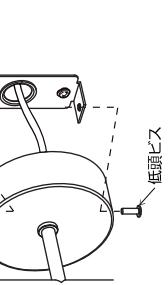

4 グローブを取付ける

- ① ホルダーを取り外してグローブをLEDユニットにかぶせ、グローブ受けをグローブに入れる。
- ② グローブの内面にパッキンが均等に当たるよう、グローブを持ち上げる。
- ③ ホルダーを持ち上げて、回転させて固定する。
※工具などで締め付けないでください。LEDカバーを外さないでください。やけどの原因になります。


△警告 グローブがガタつかないことを確認してください。固定が十分でない場合は落下の原因になります。

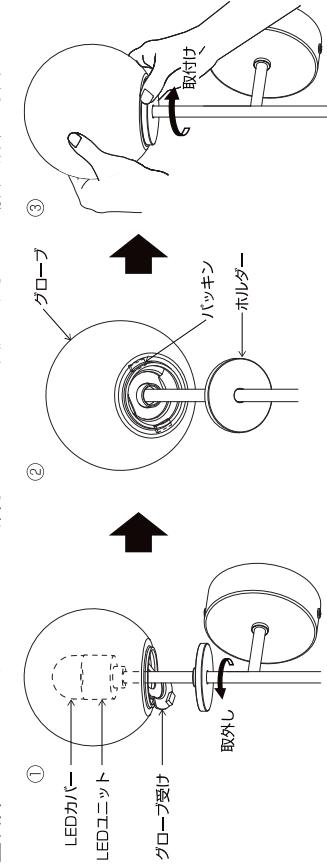

5 点灯の確認を行う


■照射距離について

- 照射距離により天井などの被照射面が変色・変質するおそれがあります。天井などの被照射面との距離は10cm以上離してください。

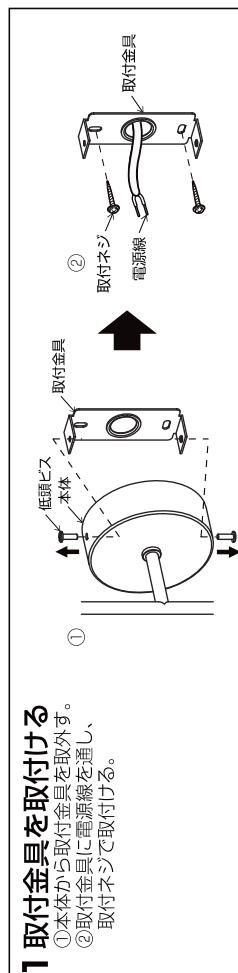

1 取付金具を取付ける

- ① 本体から取付金具を取り外す。
- ② 取付金具に電源線を通して、取付ネジで取付ける。

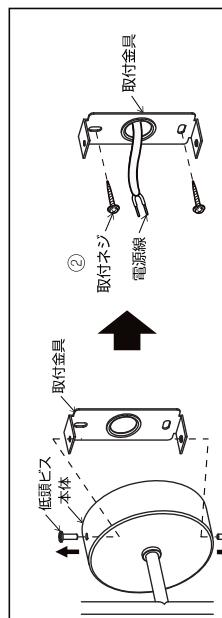

! 器具の取扱いは工事店・電器店に依頼してください。

→感電の原因になります。