

このたびは、オーバークウンター式洗面器をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



気をつけていただきたい「注意」を表します。



必ず実行していただく「強制」を表します。



してはいけない「禁止」を表します。

施工上のご注意



- 施工前に輸送中の破損がないか確認してください。
- 施工される際、洗面器に物をのせたり、強い衝撃(ものを落とす、たたくなど)を与えたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。
- 本品と合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓(流量調整のできる器具)を取付けた配管に設置してください。
- 施工後の確認を必ず行ってください。



- 洗面器は平らなカウンターに設置してください。破損および故障の恐れがあります。
- 洗面器の上面、排水金具のキックボックスネジ部には必ずシリコンコーキングなどのシール材(防カビタイプ)を塗布してください。水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。
- 排水金具の締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。

使用上のご注意



- 洗面器に熱湯や油、シンナーなどの溶剤を流さないでください。破損および故障の恐れがあります。また、水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。
- 洗面器に物をのせたり、強い衝撃(ものを落とす、たたくなど)を与えたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。
- 洗面器にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でケガをする恐れがあります。
- 洗面器にひびが入った状態で使用しないでください。突然割れてケガをする恐れがあります。




- 汚れを長く放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
- 金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので使用しないでください。
- 金属類(ヘアピン、カミソリの刃など)を放置しないでください。サビが付着して取れなくなる場合があります。

● 取付方法

1. 排水金具(別売)を取付けます。

* 詳細は器具の説明書を参照してください。



* 引棒との接続には、通常の排水上部セットのほかに別途「排水延長アダプター(下図①~④)」が必要です。

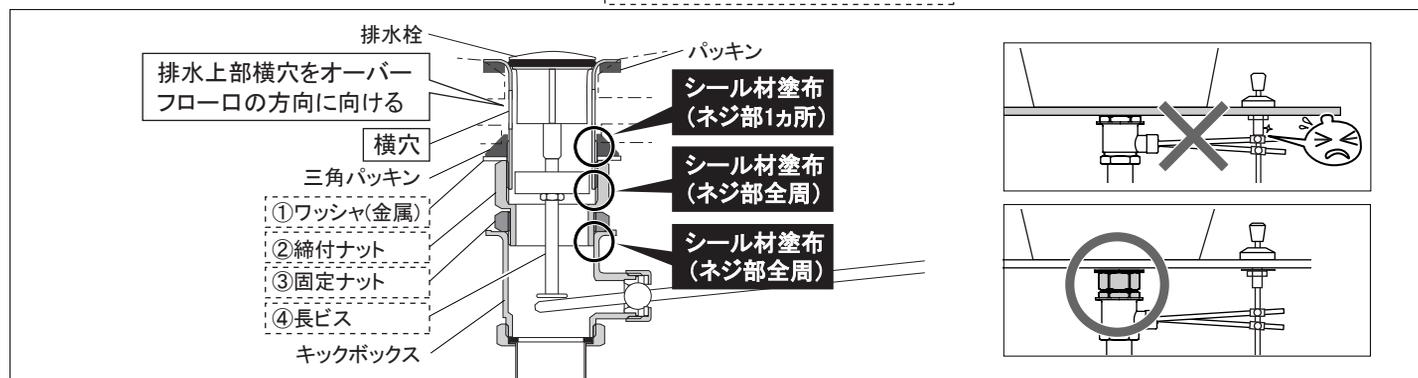

- 排水金具取付けの際は、水漏れを防止するため、必ず指定位置に、シリコンコーキングなどのシール材を塗布してください。
- 締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。

●取付方法(つづき)

2. 洗面器を取付けます。

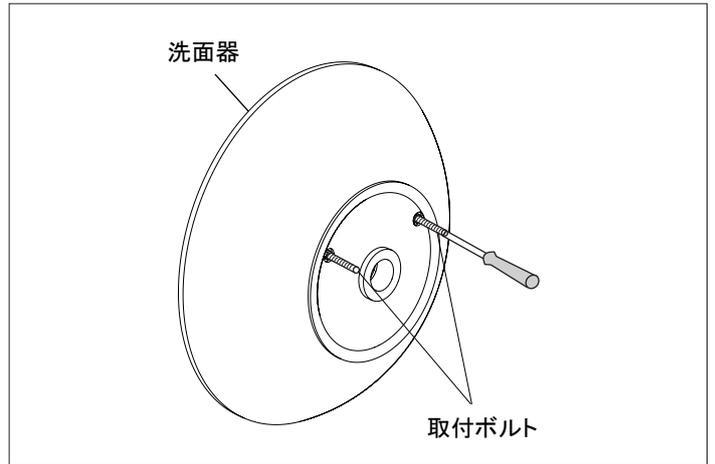
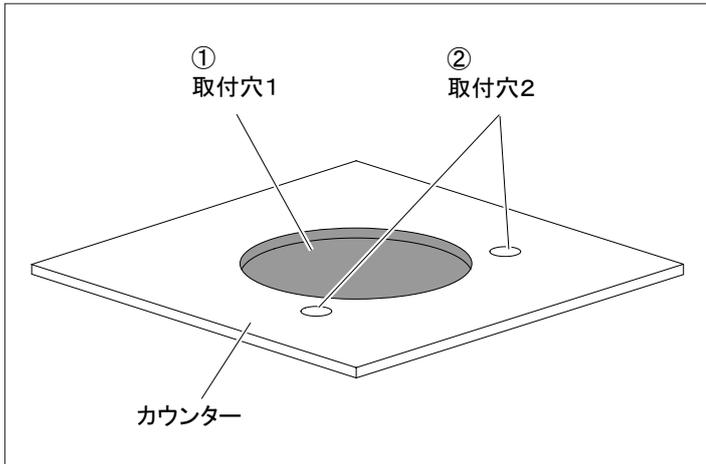


①洗面器を取付けるカウンターに取付穴を開けます。

* 取付穴1は、洗面器(手洗器)の仕様図面を参照してください。

* 取付ボルトが同梱されているタイプは、洗面器現品の取付部の位置にあわせ、取付穴2を開けてください。

②取付ボルトが同梱されているタイプは、取付ボルトを「マイナスドライバー」で洗面器裏面の取付部に取付けます。

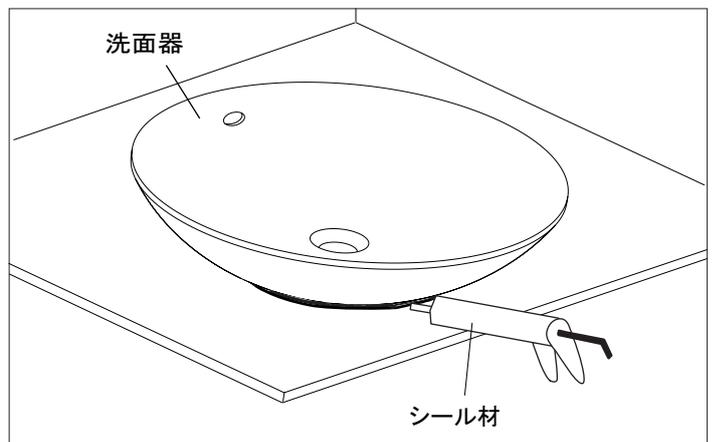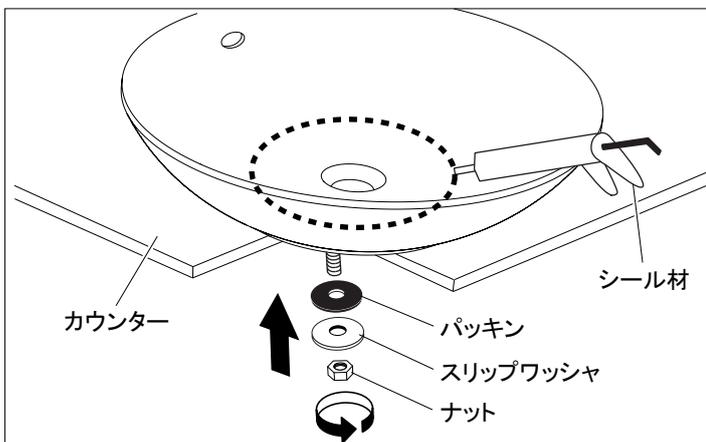

③洗面器裏面(カウンターに接する面)にシール材を塗布し、カウンターに設置します。

④取付ボルトが同梱されているタイプは、カウンターの裏側より上図の順に、ナットで締付け固定します。

⑤洗面器とカウンターのすきま(境界)に、シール材を充てんしきれいに仕上げます。

3. 水栓金具(別売)・排水トラップ(別売)を取付けます。

* 詳細は器具の説明書を参照してください。



施工後の確認が完了するまでは、水栓金具を吐水させた状態などでその場を離れないでください。水もれにより家財などを濡らす恐れがあります。

●施工後の確認

①洗面器の取付状態の確認
ガタツキがないか確認をします。

②水栓の吐水量の確認、及び調整
水栓を吐水させ適正な吐水量であるか確認をします。
* 水ハネが激しい場合は、止水栓を絞ってください。
* 吐水量が排水能力を上回る(あふれる)場合は、適正水量になるまで止水栓を絞ってください。

③漏水、排水の確認
通水・排水経路の接続各部に水もれがないか確認をします。排水がスムーズに行われるか確認をします。
* 詳細は、各器具の説明書を参考にしてください。



メンテナンスなどで、止水栓を閉め、再び開く場合などには、水栓の吐水量の確認、及び調整を必ず行ってください。(施工後の確認 ②)