



取扱説明書

保管用
施工説明付き

(LEDペンダント)

※対象品番は裏表紙の仕様欄をご参照ください。

お客様へ

このたびは、大光電機製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
本説明書は大切に保管してください。

●安全上のご注意

必ずお守りください。

●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明します。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。



してはいけない内容です。

⚠ 警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店または弊社「CSセンター」にご相談ください。

●適合LED以外は使用しない

間違った種類、ワット数のLEDを使用した場合、火災・感電の原因となります。

●周囲温度−5~35°C以外では使用しない

火災の原因となります。

●器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わない

火災・感電・落下の原因となります。

●器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かない

火災の原因となります。



●器具の改造、部品の変更は行わない

火災・感電・落下等の原因となります。

禁止

分解禁止



厳守



禁止

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。



●LED交換やお手入れの際は電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となります。



●LEDを直視しない

目に悪影響を及ぼすおそれがあります。



●点灯中や消灯直後は器具やLEDにさわらない

やけどの原因となります。

接触禁止




厳守

●各部のなまえと取付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください。


※下図は、簡略した図です。

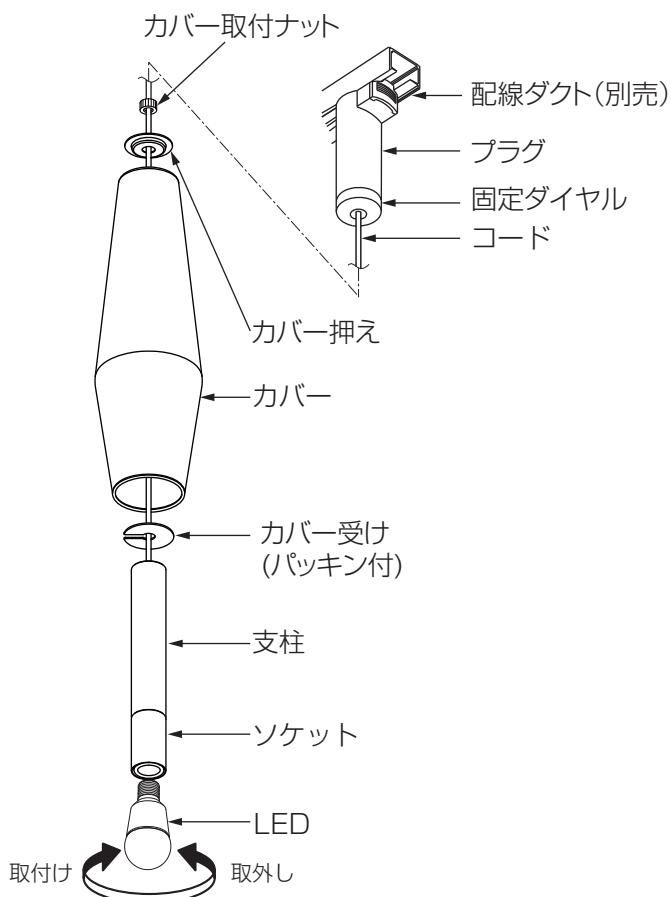


① プラグを取付ける

- 配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタンを合わせ、プラグを差し込んで右に90°回す。

※スライドボタンを下げずに左右に力を加え、動かないことを確認してください。

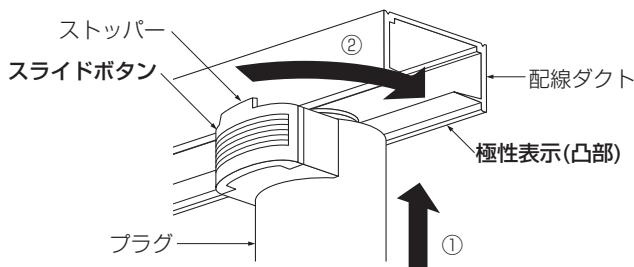


プラグを取り外す場合は、スライドボタンを引き下げながら左に90°回して取り外す。

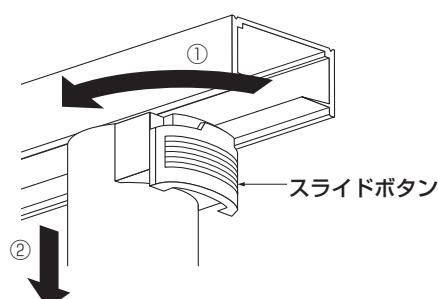

② LEDを取付ける


- カバー取付ナットをゆるめ、カバー受けを持ち上げ取外す。
- 支柱にカバーを通して、支柱上部にカバー受けをパッキンが上くるように取付け、支柱を持ちLEDを取付ける。

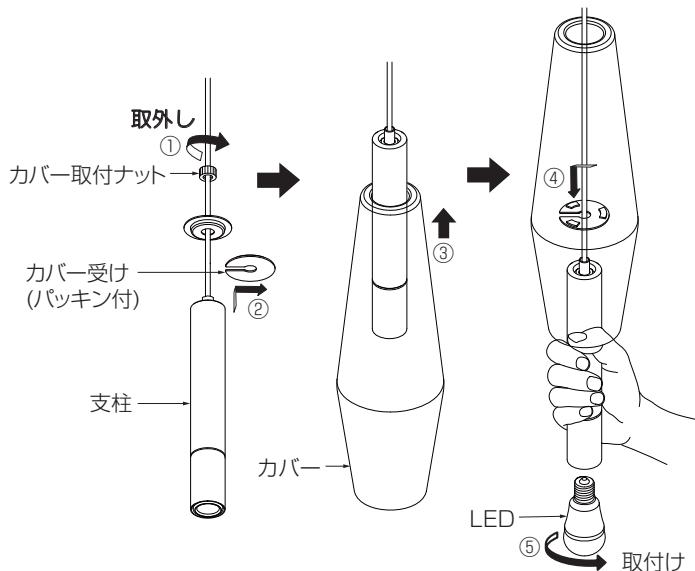

③ カバーを取付ける

- 支柱にカバー受けが取り付いていることを確認し、カバーをカバー取付ナットで確実に締め付け固定する。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。 カバー取付ナット
カバー押さえ

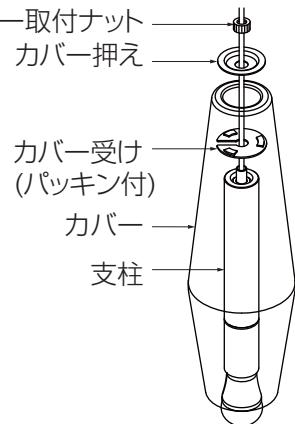


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

<支柱の傾きの調整方法>


- 支柱とカバーに傾きがある場合は、カバー取付ナットを緩めカバー受けとカバーの位置を支柱の傾きの無い位置まで動かしてカバー取付ナットを締め、固定します。

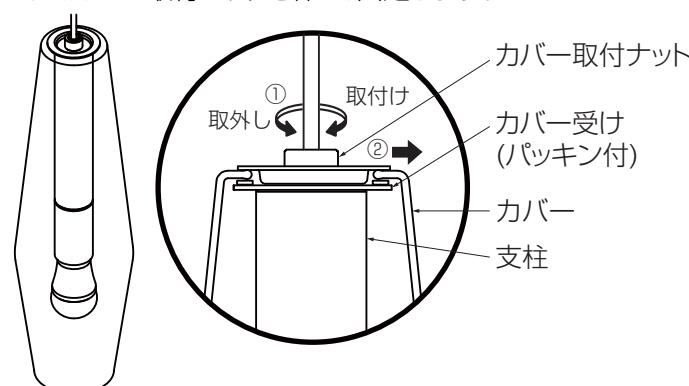

4) 器具の高さを調節する



<ロックを解除する>

- 固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除する。

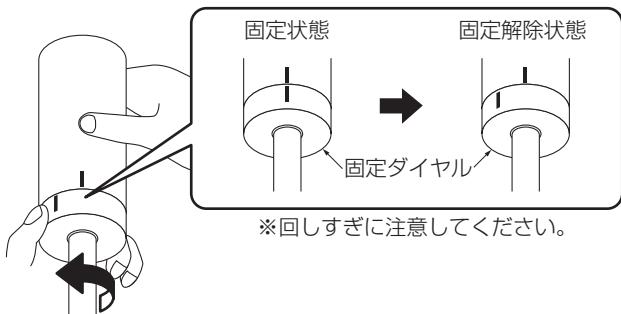


<吊り高さを調節する>

- コードを出し入れし、吊り高さを調節する。

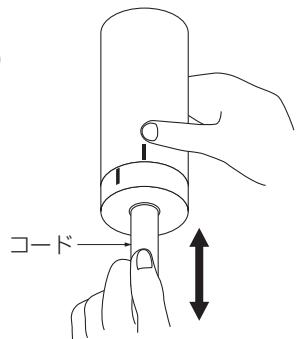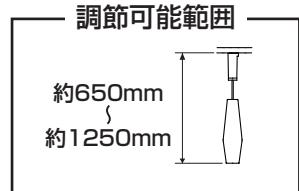

<コードを固定する>

- 器具の高さを調節後、固定ダイヤルを力チッと音がするまで右に回し、コードを固定する。

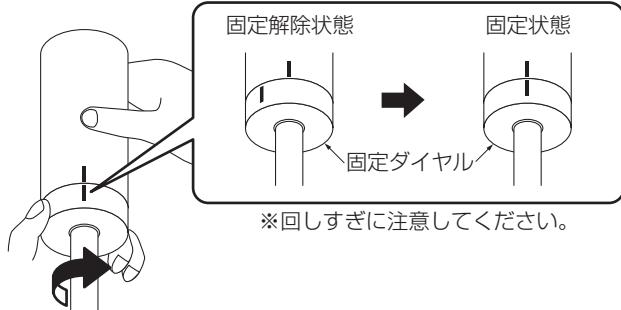

△ 警告


固定が不完全な場合、落下の原因となります。

●LED交換方法

電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。

① LEDを交換する

- カバー取付ナットをゆるめ、カバーとカバー受けを持ち上げる。
 - 支柱を持ち、LEDを交換する。
 - 「各部のなまえと取付けかた」手順②を参考にカバーを取付ける。
- ※適合LED以外は使用できません。

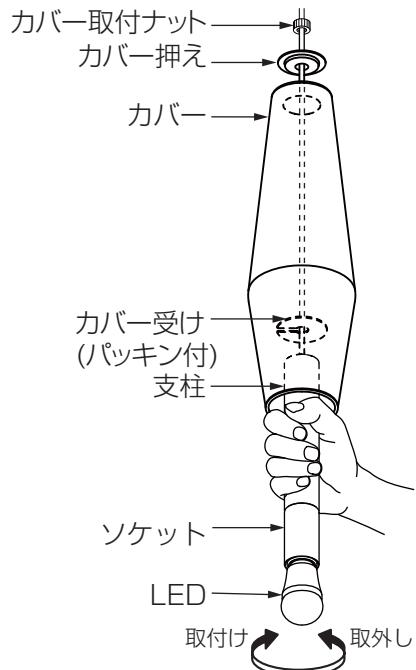

●ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません。

〔器具自体の留意点〕

- LEDはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

●点検とお手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください。

- 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

- LEDが切れていませんか。
 - 正常に点灯しますか。
 - 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
 - 異常臭い、音、発熱はありませんか。
 - カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
※シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

●仕様

品番は器具のラベルをご参照ください。

品番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	適合LED	支柱	
DPN-41186Y	交流 100V	50/60 Hz共用	4.2W	0.07A	LED電球 電球色 E17	ペールグレー	
DPN-41188Y					LDA4L-H-E17×1灯	大光電機(株)製	クリア色
DPN-41190Y							ウォールナット色

- LED光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●保証について

- この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品を維持するために必要な部品です。

●商品についてのご相談

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。