

施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


このたびは、ボトルトラップをお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

## 取付方法


### 1. ボトルトラップを取付けます。



- フクロナットは必ず手締めでしっかりと締付けてください。工具を使用すると破損する恐れがあります。
- 排水管の壁への差込代は、約40ミリ確保してください。

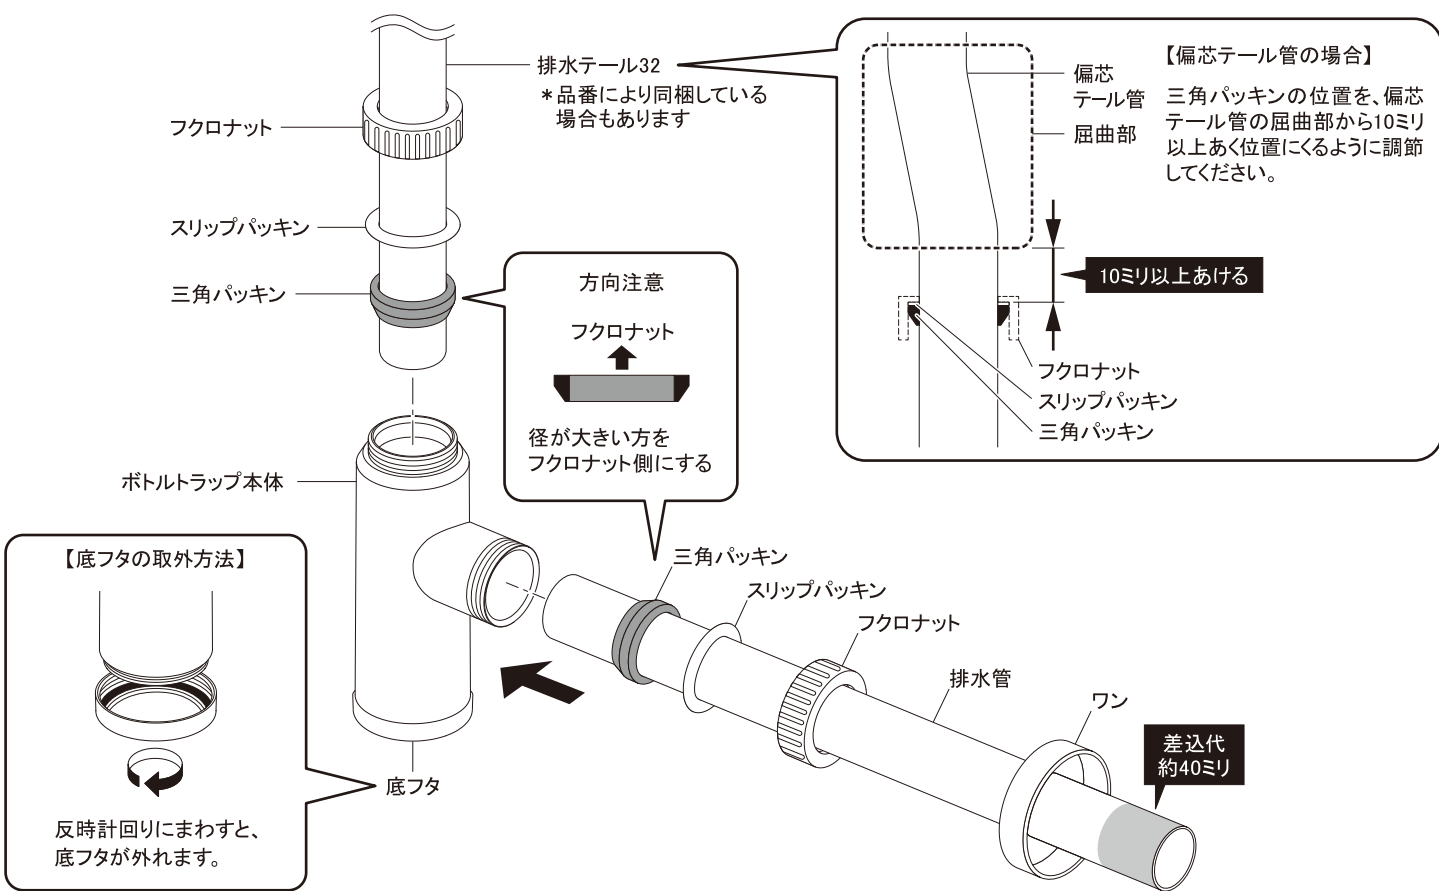

### 2. カバーを取付けます。(カバー付きの場合)

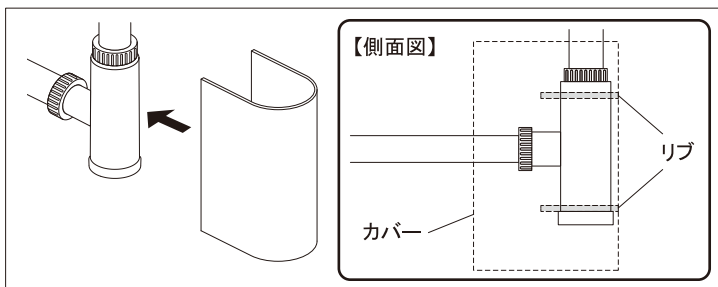

カバー内のリブが上図の位置にくるように「カチッ!」と音がするまで差込みます。

## 施工後の確認

器に水をためてから排水し、各部から水もれがないか確認します。  
\*水もれがある場合は、その箇所を施工し直してください。