

排水金具 施工上のご注意


施工前に必ずお読みください。



注意


- 排水金具取付けの際は、漏水を防止するため、必ず指定位置に、シリコンコーキングなどのシーリング材を塗布してください。
- 締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。
- キックボックスは上いっぱいまでねじ込み、キック棒を上げた状態で排水栓が「閉まる」位置まで戻して固定してください。
- キックボックスを締付ける際は、キック棒を持って締付けしないでください。キック棒のパッキン部に無理な力がかかり漏水する恐れがあります。
- 引棒は、水栓金具、給水ホース、排水管などに干渉しない位置で作動するように調整してください。

1. 排水金具の取付け

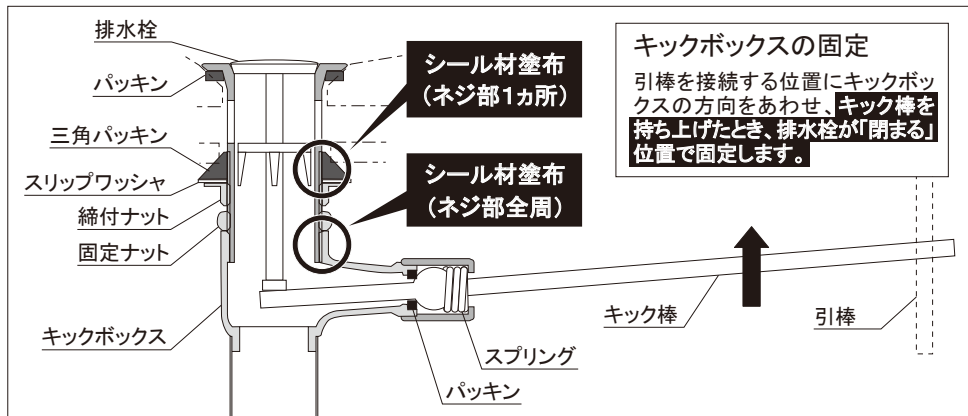

2. 引棒の接続

*水栓付属引棒の場合も、下記を参考にしてください。

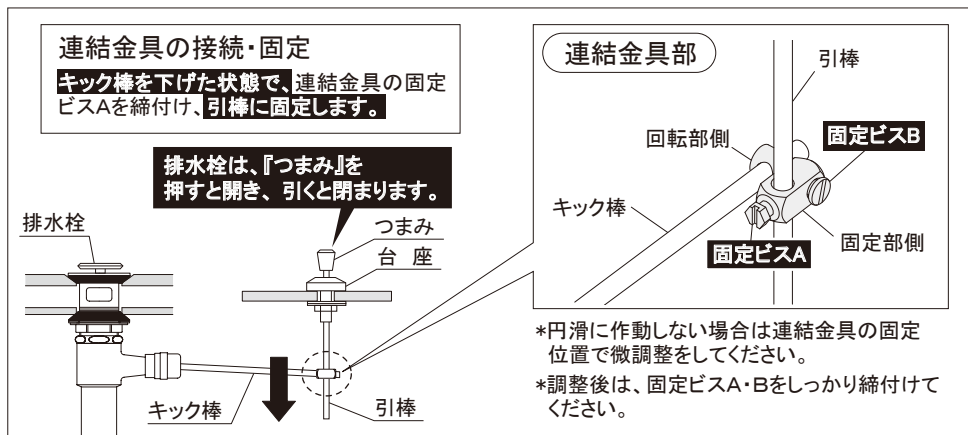

1015**

M-H9827

無断転載・複写を禁ず