

室内物干 KS-DA200MKN-SG



施工説明書（工事店様用）

取付前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。



安全上の注意


ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為の重要な内容ですので必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。




 警告	この表示の欄は「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

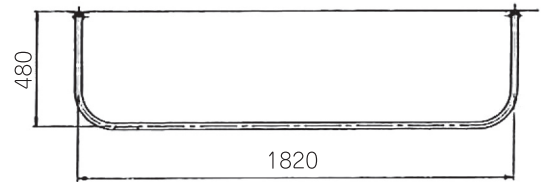	行ってはいけない「禁止」の内容です。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。



取扱上の注意


- 注意**  本製品は室内専用です。屋外や浴室には取付けないでください。
-  取付ける天井を確認し、確実に取付けてください。室内物干が落下する恐れがあります。ブラケットの取付けにあたっては野縁のある位置にしっかりとねじ込んでください。
 -  取付け完了後、室内物干の固定・ガタツキ・ねじのゆるみがないか必ず確認してください。




取付方法

収納の回転方向が決まっていますので取付ける前にご確認ください。


- ① ブラケットを左右とも天井の所定の位置に皿ねじで固定します。
- ② カバー裏面のテープ剥離紙をはがして、ブラケットに接着してください。

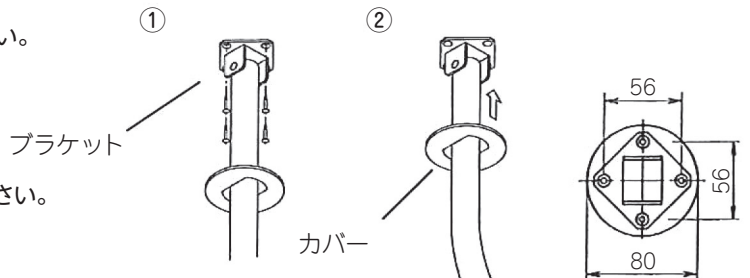

- ③ パイプキャッチをポールの中央に取付けた状態で、天井面まで持ち上げて取付穴の印を付けます。

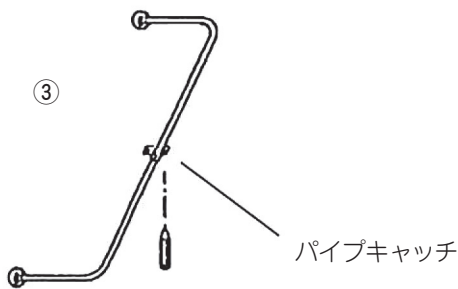

- ④ 印の位置にφ6mmドリルで穴をあけアンカーを差し込み、所定のねじで固定します。

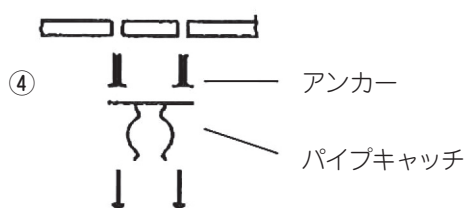

ねじをしっかりと締め込みます。

