




■ 梱包箱を開けて下記の部品を確認して下さい。

・ 明細表

部 品	数 量	J型するとき	× 1	× 3
本体 J型 or Z型	1			
皿木ねじ φ5. 1×50	n	Z型するとき	× 1	× 2
				

・ 使用工具

インパクトドライバー
#3十字ビット
φ3鉄鋼用ドリル



※安全ガイドは必ず
お客様にお渡しください。


■ 取付手順

※本取付手順は間柱などの木下地への固定を前提しております。
異なる下地条件で取付ける場合は、躯体に準じたビスや工具を選定してください。

1 製品の位置決め

壁側の下地の位置を確認し、製品の位置決めをする。


※標準の固定巾は455mmです

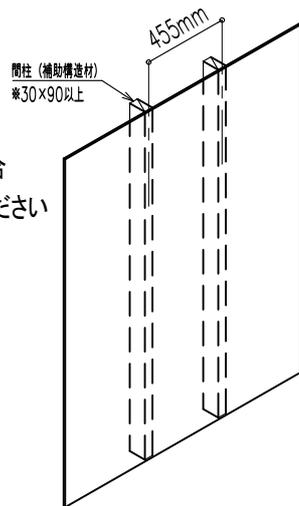

※木間柱をご用意できない場合
24mm以上の合板をご用意ください

2 墨出し・下穴空け


下記の寸法を参考にし、設置面に墨出しをする。

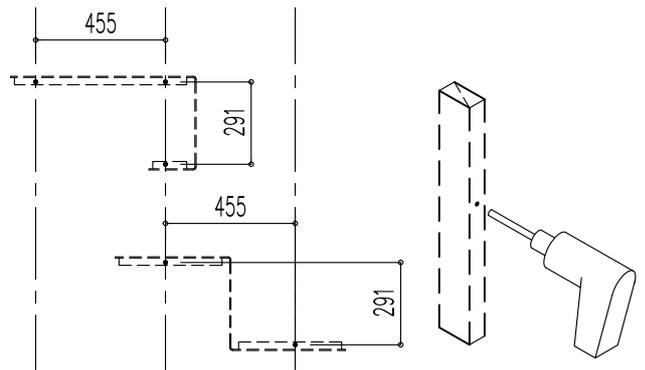

墨出した位置に、φ3で穴を開ける

3 製品の固定


同梱の皿木ねじを使用し、本体を固定する。

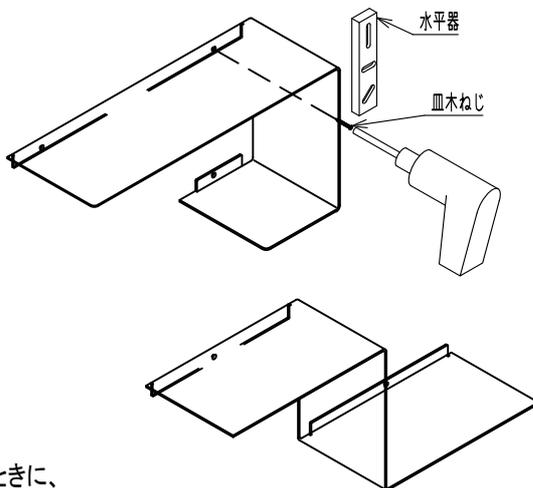

※固定するときに、
水平器で製品のタチを確認してください。

4 取付完了

全てのビスが固定されていることを確認し、
取付を完了する。

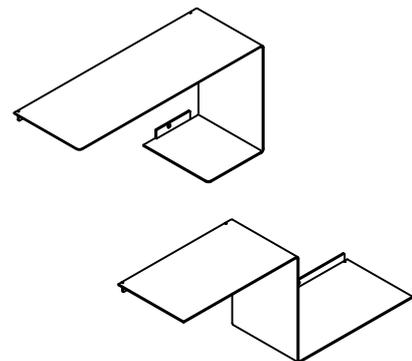

※取付後、ビスの浮き、斜め打ちが無いことを確認してください
※製品のグラつきが無い確認し、ある場合、
壁下地にビスが固定されているか、再度確認を行ってください