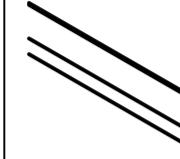



部材名称（下記いずれかの断面の直線部材が入っております。）

| 断面：I形状  |  | 断面：J形状  |   |  | タッチアップ塗料  |
|---|--|---|---|--|---|
| 直線部材 L2000<br>1セット 10本入り  | コーナー部材 100×100<br>1セット 4個入り  | 直線部材 L2000<br>1セット 10本入り  | 入隅部材 100×100<br>1セット 4個入り   | 出隅部材 100×100<br>1セット 4個入り  | 本体同色<br>1本  |
|  | <br>※入隅・出隅共通<br>(別売り) |  | <br>(別売り) | <br>(別売り) |  |

使用工具(別途手配品)



チップソー（鉄鋼用）  
両面テープ  
接着剤  
・推奨接着剤  
「コニシボンド製 MPX-1」  
変形シリコーン樹脂系  
常温硬化型 1液無用材形接着剤

安全上の注意


- ・本製品はスチール製のため、切断には鉄鋼用のチップソーをご使用ください。
- ・部材の特性上、切断時に変形が生じやすくなっていますのでご注意ください。
- ・切断後に生じた製品のバリはヤスリを掛けてください。
- ・端部は鋭利になっているため、ケガをしないよう取り扱いには注意してください。
- ・ジョイント部に段差が生じないようにしてください。断面が露出し、事故やケガ等の原因となります。
- ・艶消しブラック色は傷がつきやすい性質を持っています。取り扱いには注意してください。

取付手順


1 仕上がりイメージ

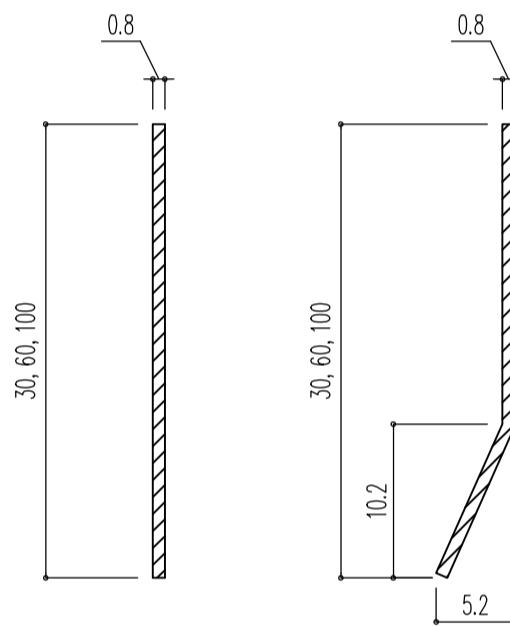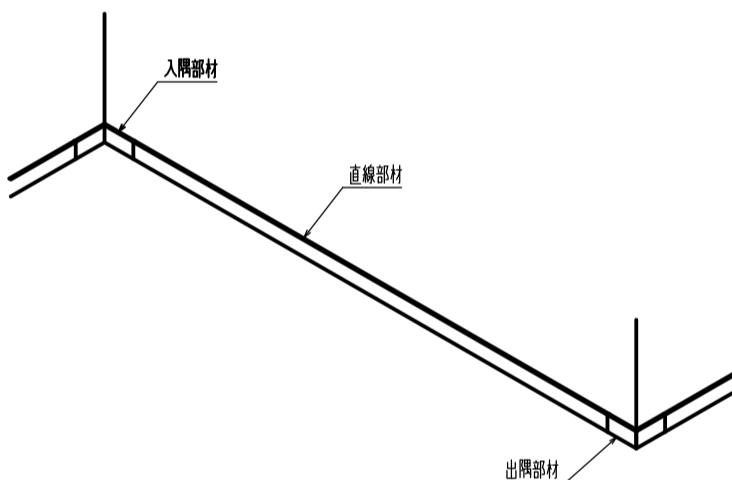

本体断面図：I形状

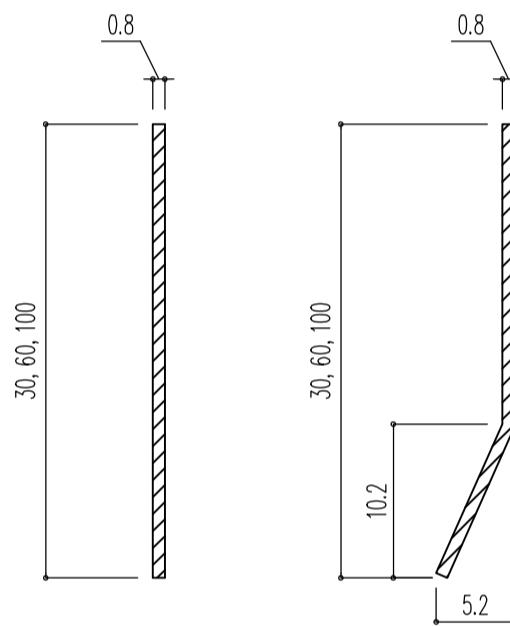


本体断面図：J形状

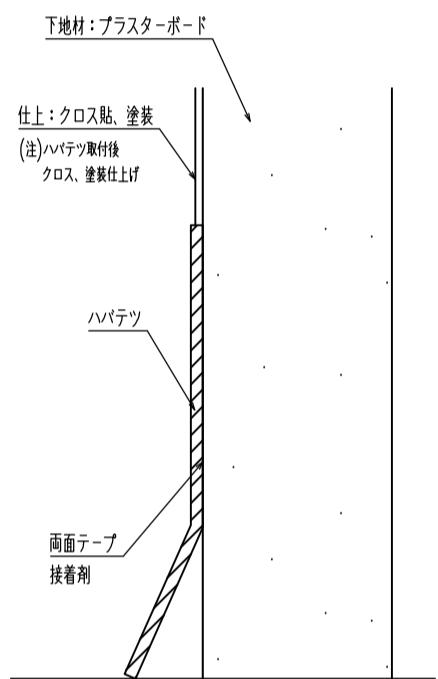

参考納まり図


2 コーナー部材の取付

- ・コーナー部材(入隅・出隅部材)を躯体に合わせて取り付けてください。  
<取付方法>両面テープと接着剤を併用して取付、  
もしくは接着剤にて取付。

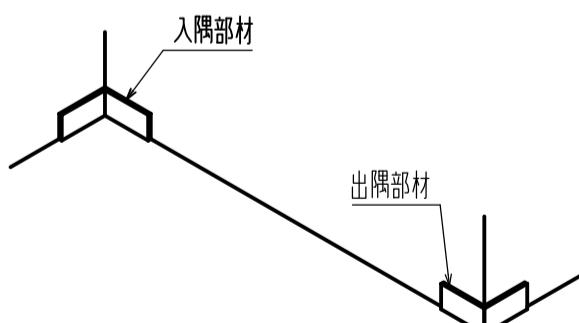

3 直線部材の採寸・切断


- ・直線部材の切断に必要な寸法を採寸してください。
- ・直線部材を採寸した寸法に切断してください。

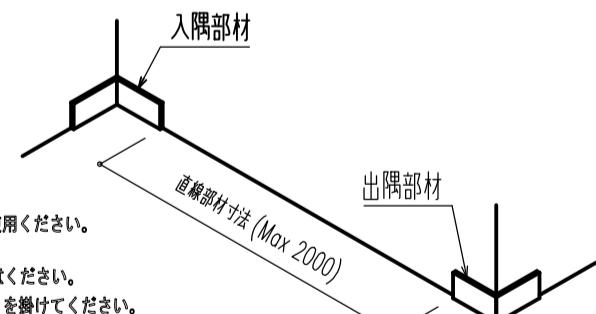

※注意  
・本製品はスチール製のため、  
切断には鉄鋼用のチップソーをご使用ください。  
・部材の特性上、切断時に変形が  
生じやすくなっていますのでご注意ください。  
・切断後に生じた製品のバリはヤスリを掛けてください。  
・端部は鋭利になっているため、  
ケガをしないよう取り扱いには注意してください。  
・艶消しブラック色は傷がつきやすい性質を持っています。  
取り扱いには注意してください。

4 直線部材の取付

- ・切断した直線部材を取り付けてください。
- ・同じ要領で残りの部材も取り付けてください。

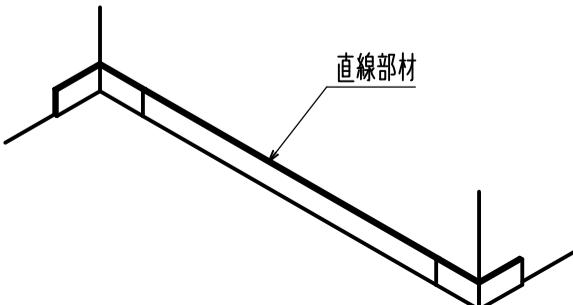

お手入れ方法

定期的なお手入れを行うことでより永くご愛用いただけます。

1. やわらかい布でから拭きしてください。
2. 汚れがひどい場合は、やわらかい布にうすめの中性洗剤をつ  
かたく絞って拭いてください。
3. シンナー やみがき粉をタワシを用いて清掃することは避けてください。  
塗装剥がれや傷・変色等の原因となります。
4. お手入れの際は安全を考慮しゴム手袋を着用して行ってください。