

# ここち和座 置き敷きタイプ

インテリア畳「ここち和座 置き敷きタイプ」をご採用いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書は本製品をご安全かつ末永くご愛用いただけるために必要な情報をまとめたものです。  
ご使用前によくお読みいただき、いつでもご利用できるように、大切に保管ください。



## 取扱説明書 お施主様用



## 禁止事項



### 【設置上の禁止事項】

- 土足用途や水濡れ・汚れの激しい場所には使用しないでください。
- カーペットや畳の上など、凹凸があったり、やわらかな場所でのご使用はお避けください。
- 両面テープ等で床に貼らないでください。  
取り外すときに床表面や製品を破損する場合があります。
- 製品を床の上で引きずらないでください。  
畳おもてをとめている接着剤が床の表面に付着することがあります。
- 枠材を付けての施工はしないでください。  
伸縮による目隠しが発生したり、枠内に納まらない場合があります。
- 床のワックス掛け直後の設置はしないでください。製品裏面が床面に貼り付く場合があります。
- 極度の高温、高湿の条件に常時さらされる場所や直射日光が当たる場所には設置しないでください。  
変形することがあります。
- 床暖房フローリング、ホットカーペットの上で使用しないでください。  
こもった熱によって、製品やフローリングが変形、変質することがあります。

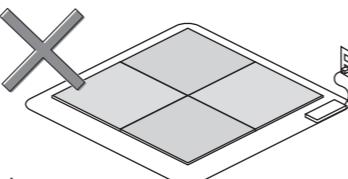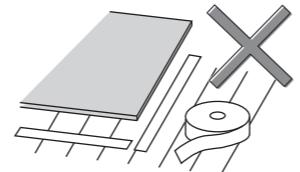

### 【設置手順】

- ①床面のほこりを取り除いてください。
- ②位置を決めて、床面の上に置き敷きします。
- ③市松模様の配置(畳の目の方向を交互に配置)することをおすすめします。

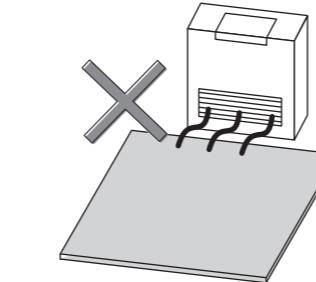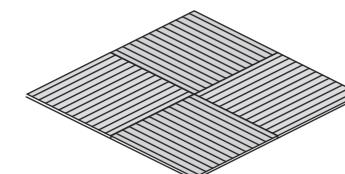

### 【使用上の禁止事項】

- 製品の上に飛び乗ったり、走り回ったりしないでください。  
裏面に滑り止め加工をしていますが、動く場合があります。  
また、畳の目に沿った方向は滑りやすくなりますので、ご注意ください。
- 製品表面に長時間、温風ヒーターの温風や反射式ストーブの熱が直接当たらないようにしてください。
- 製品の角に強い衝撃を当てないようにしてください。


## 注意事項

- 重いもの(ピアノやオーディオラックなど)や、角張った形状のもの、キャスター付きのものを上に置かないようにしてください。  
ご使用状況によっては、一時的に製品表面に凹みが生じる場合があります。  
また製品上でテーブルや椅子などを使用すると、製品表面に凹み跡が残る場合があります。
- 上に置いたものを引きずらないでください。  
物をひきずると製品表面にすり傷がつく場合があります。
- 座椅子には背もたれと座面の接合部分などで、製品表面を損傷したり、製品表面が凹んで元に戻らない場合があります。そのような座椅子は使用しないでください。
- 車椅子・キャスター付の椅子は製品表面を損傷・汚染する場合がありますので、使用しないでください。
- 靴やスリッパで歩行しないでください。



## 日常のお手入れ方法

- 日頃の掃除と換気を必ずおこなってください。汚れやほこり、過度の湿気などの条件でカビやダニが発生し、健康を害する恐れがあります。
- 乾いた雑巾や掃除機で、畳の目に沿って力を入れずに優しく埃やゴミを取り除いてください。  
また掃除中に固体物を踏んだり、引きずった場合、傷がつく恐れがありますのでご注意ください。
- 月1回程度、かたくしぶったぬれ雑巾で表面を軽く拭いてください。  
決してぬれ雑巾で強くこすらないでください。表面が白っぽくなる恐れがあります。
- 過度な湿気を含ませないために、お天気の良い日には窓を開けて風通しを良くしてください。
- スチームモップ、スチームクリーナーなどの強い蒸気を用いる掃除機は使用しないでください。  
表面を傷めたり、機能が低下する可能性があります。
- 化学雑巾は使用しないでください。化学雑巾の種類によって含まれる成分で畳の性能が発揮されなくなったり、変色する恐れがあります。

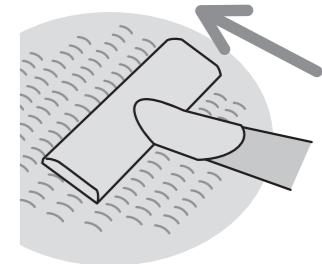


## もしものお手入れ方法

「何かをこぼしてしまった時はスグ対応！」がお手入れの基本です。


### 【お茶やコーヒー等の液体をこぼしてしまった場合】

- ダイケン健やかおもてには防汚加工がされていますが、お茶やジュース、調味料をこぼした場合は2~3分の間に乾いた布などで吸い取ってください。  
時間が経ってしまうと汚れが染み込んで落ちにくくなってしまいます。
- 雜巾などで強くこすらないでください。  
表面が白っぽくなってしまう場合があります。
- 汚れ染みは畳おもての色や織り方によって目立ち方が異なります。  
特に明るい色はご注意ください。

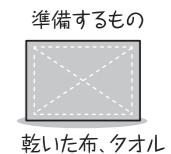


### 【ケチャップやバター、化粧クリームなど油性物をこぼしてしまった場合】

- 水で薄めた中性洗剤を布などに含ませ、かたくしぶってから軽く拭き取ってください。
- 強くこすらないでください。表面が白っぽくなってしまう場合があります。
- 中性洗剤が表面に残ってしまうと撥水効果が落ちてしましますので、  
良く拭き取ってください。

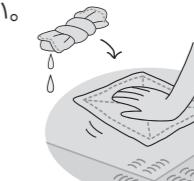


### 【小麦粉やベビーパウダーなどの粉体をこぼしてしまった場合】

- 掃除機をかけてから、かたくしぶったぬれ雑巾などで拭き取ってください。
- 強くこすらないでください。表面が白っぽくなってしまう場合があります。

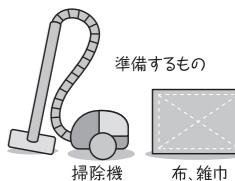

### 【灯油などをこぼしてしまった場合】

- ただちにティッシュペーパーなどで吸い取ってください。

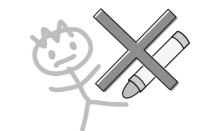

### 【マジック・クレヨンなどで汚してしまった場合】

- 表面にクレヨンや油性マジック、インク、墨などがつくと汚れが落ちませんのでご注意ください。




## もしものお手入れ方法

お手入れが遅れてしまった場合でも、あきらめずに対応しましょう。


### 【食料品などによるシミ汚れの場合】

- 水で倍に薄めたキッチン用漂白剤(塩素系)またはお手入れセットの洗浄液を綿棒につけて、シミ汚れ部に塗ると10分程度で消えていきます。
- 目立ちにくい部分で試してから、おこなってください。
- 浴室用やトイレ用、洗濯用の漂白剤は使用しないでください。
- 強くこすらないでください。表面が白っぽくなってしまう場合があります。
- 作業時はお部屋の換気を十分にしてください。
- 時間が経ってしまうとシミ汚れがとれない場合があります。
- 漂白剤をつけた部分は必ず仕上げにかたくしほった、ぬれ雑巾で拭き取ってください。
- お手入れ時はゴム手袋を着用してください。

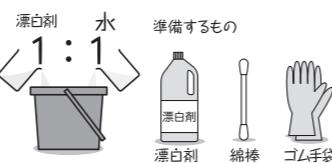

### 【凹み跡が残った場合】

- 3分間くらい蒸しタオルを当ててください。  
蒸気で凹みを小さくすることができます。
- 長時間当てる場合がありますのでご注意ください。
- 剥離の原因になりますので、スチームアイロンや  
スチームクリーナーは使用しないでください。

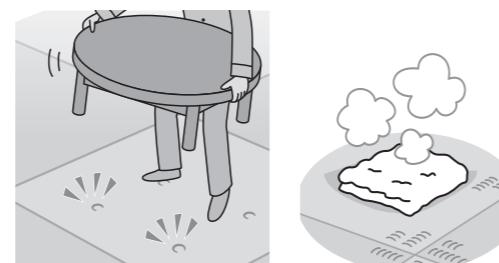


### 【軽度の焼けこげ跡(たばこなど)が残った場合】

- ①かたくしほったぬれ雑巾などで汚れや焦げ跡をこすり落とします。
- ②#400の紙やすりでこげた部分のみ削ります。
- ③紙やすりで削った部分が表れるよう画用紙などでマスキングしてください。
- ④紙やすりで削って白化した部分にお手入れセットの補修塗料を塗る。  
もしくはアクリル系のつや消しクリアースプレーを軽く吹き付けた後、  
自然乾燥してください。
- お手入れセットの補修塗料とアクリル系のつや消しクリアースプレーは  
すり傷の補修にも使用できます。
- 作業時はお部屋の換気を十分にしてください。  
斜光によっては補修部分が目立つ場合があります。
- こげ跡が深く残ってしまった場合には、補修ができません。



### 【万が一カビが発生してしまった場合】

- 水で倍に薄めたキッチン用漂白剤(塩素系)やエタノールで拭き取ってください。
- 目立ちにくい部分で試してから、おこなってください。
- 浴室用やトイレ用、洗濯用の漂白剤は使用しないでください。
- 漂白剤をつけた部分は必ず仕上げにかたくしほった、  
ぬれ雑巾で拭き取ってください。
- お手入れ時はゴム手袋を着用してください。

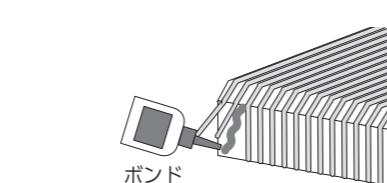

### 【おもて材がほつれた場合】

- おもて材がほつれてしまった場合はホットメルトまたは木工用ボンドを塗り、  
しばらく押さえて固定してください。

## ご理解いただきたいこと

- 製品は一般の居室での使用を前提にしています。  
事務所・文教施設・高齢者施設・診療所・旅館などで使用されると、使用条件によって劣化が早まったり、不具合の発生頻度が高まる可能性があることをご理解ください。

- イ草おもてよりも耐久性に優れますが、ペットの爪で引っかき傷や毛羽立ちが発生したり、排泄物で変色する場合がありますのでご注意ください。

- 製品の表面材は織物のため、製品の木口の折り曲げ箇所が多少ふぞろいになっています。  
そのため、設置したときに目地の見え方が異なる場合があります。

### 【基材について】

- 製品は原料に木材チップを使用しているため製品特有の臭いを感じることがあります。健康を害するものではありません。  
窓を開けるなどして、十分な換気をおこなってください。
- ここち和座の基材は木質繊維のため、湿度変化により寸法が若干伸縮することがあります。  
反りや突き上げ(継ぎ目部分の盛り上がり)、目スキ(継ぎ目部分に隙間ができる)が発生する可能性があります。  
木材の特性上ある程度はやむを得ない現象ですのでご理解ください。

### ダイケン健やかおもてお手入れセット

DAIKEN パーツショップにご注文ください。



品番: YQ6401D

### 交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKEN パーツショップ



DAIKEN パーツショップ



<https://www.daiken.jp/service/>

### 製品全般に関するお問い合わせは

#### お客様センター


0120-787-505

受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00  
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも!

大建工業のホームページのご案内

DAIKEN



### ユーザー登録サービス

商品を未永く安全に使用していただくために、  
ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はこちらから(無料)



DAIKEN ユーザー登録



<https://www.daiken.jp/user/>

ユーザー登録いただいた方には

パートショップ製品 10%割引の特典付

ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報を  
DAIKENからご連絡する際にご利用させていただきます。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス <https://www.daiken.jp/>

210901-DO-6T