1 パーツの事前組立　　パーツAとパーツBをそれぞれ同梱の皿木ねじで固定する。

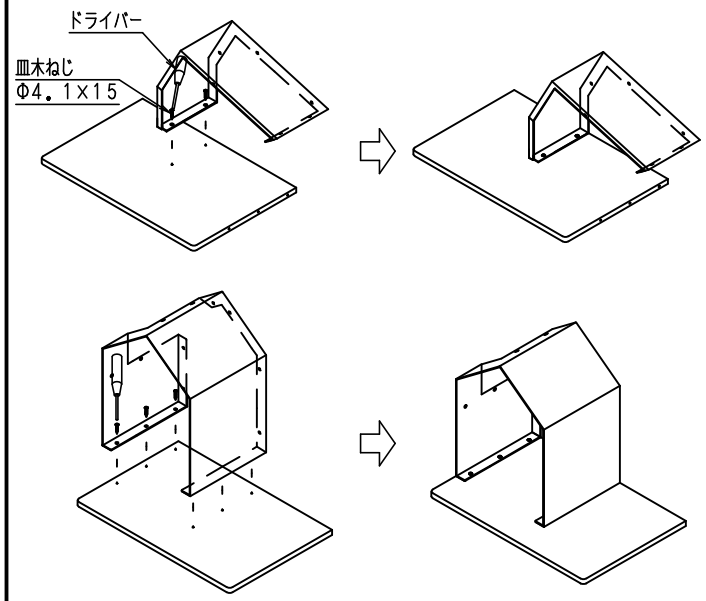

2 墨出し

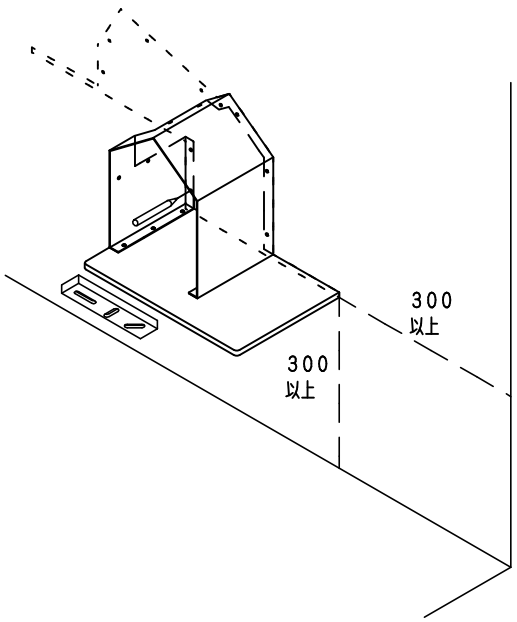

3 パーツA取付

2で行った墨出し位置に対して、
パーツAを皿木ねじで固定する。

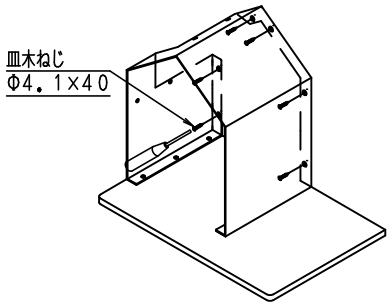

4 パーツB取付

パーツA同様、墨出し位置に対して、皿木ねじで固定する。

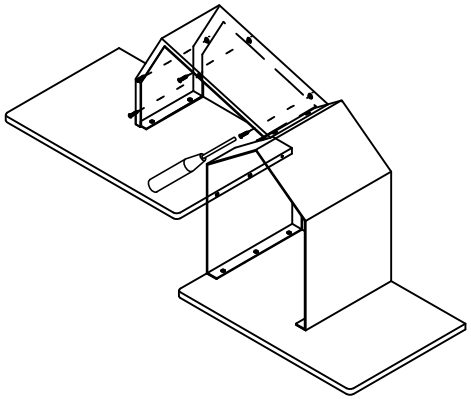

5 パーツAとBを連結

ヘックスローブボルトと皿木ねじで固定する。

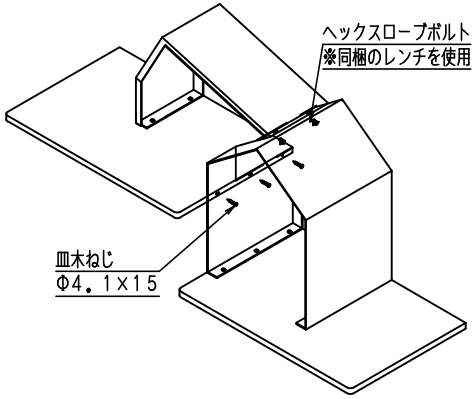

6 パーツBの前面カバー取付

パーツBに予め貼り付けられているテープの表紙をはがし、
全面カバーを図のようにして貼り付ける。

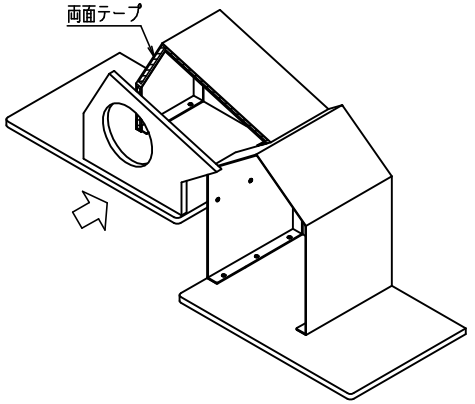

7 完成　　ビスのうち忘れ、緩みなきことを確認する。

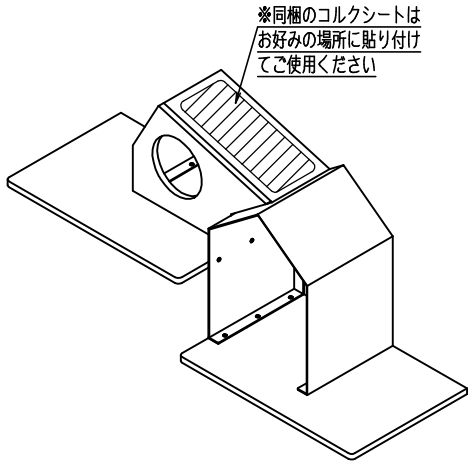

符号	年・月・日	変更記事	印
2			
1			
5			
4			
3			

名称：NeconoMa HOUSE

図名：施工手順書　HOUSE　タイプA

記号：

図番：