



保証書付

ミラーキャビネット

TSF-126

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。



この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用上の注意	4
ご使用方法	5
お手入れ方法	6
アフターサービスについて	7
保証書	10

●各部の名称

各部の名称

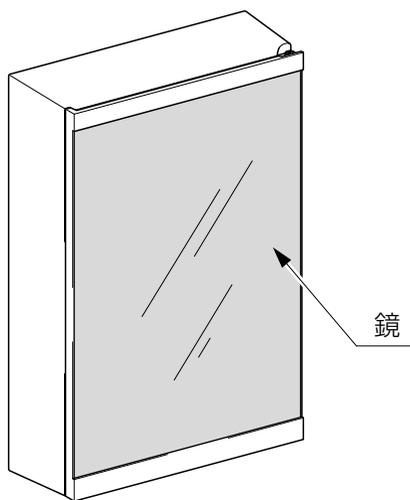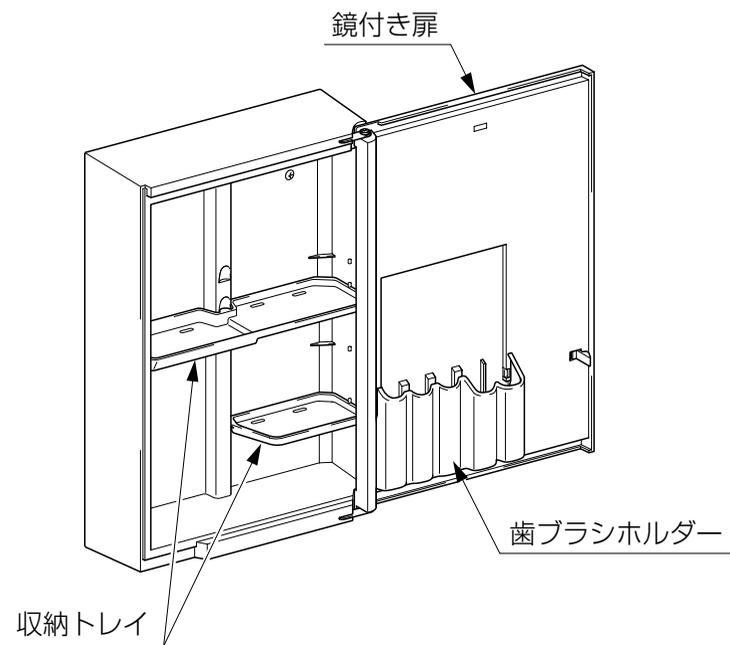

●安全上のご注意 (必ずお読みください。)

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 …………… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 …………… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

 …………… 「注意しなさい！」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

 …………… 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

禁止

 …………… 「分解してはいけません！」

分解禁止

 …………… 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

指示実行

 …………… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

 **警告**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※感電・火災故障の原因となります。



分解禁止

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取り付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

※落下の恐れや破損部位でケガをする恐れがあります。



禁止

扉にぶらさがったり、もたれたり、勢いよくあけすぎないでください。

※扉が外れてケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



禁止

 **注意**

商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶついたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。

※破損やケガの恐れがあります。



禁止

扉は静かに開閉してください。

※商品が破損する恐れがあります。



禁止

ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。

※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。



禁止

収納トレイには物品を過剰にのせないでください。

※破損や落下によるケガの恐れがあります。

(許容積載容量は10cm×10cm (100cm²) あたり
0.5kg以下)



禁止

●ご使用上の注意

■故障を起こさないために守ってください。

ヘアドライヤー等の熱風を当てないでください。

※変色や変形を起こす恐れがあります。

火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。

※こげあとがつく恐れがあります。

つぎのものは使用しないでください。

- 酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
 - ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
 - クレンザー等の粒子の粗い洗剤
- ※変色や変形の恐れがあります。

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

※変色や変形の恐れがあります。

化粧品や除光液・毛染め液がついた場合は、すばやくふき取ってください。

※変色や変形の恐れがあります。
（除光液等の溶剤がつくと、跡が残ることがあります。）


ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。

※サビが付着して取れなくなる場合があります。

●ご使用方法


1. 収納部

- 鏡付き扉を開けると、キャビネット内収納部があります。
- 扉は扉下の指掛部を引いて開けてください。

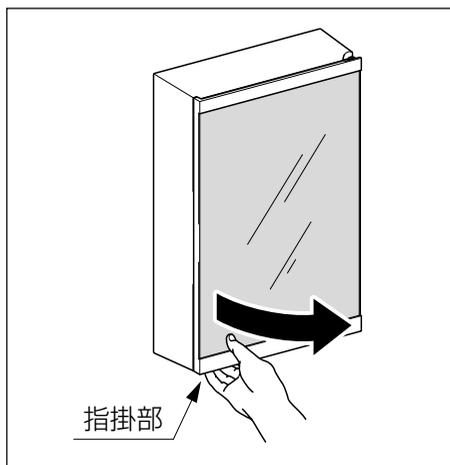

2. 収納トレイ

- 収納トレイは高さを変更できます。(2段階)
- 収納トレイを付け外しする際は、収納トレイを傾けるようにしながら行ってください。
※収納トレイはキャビネット内の取付部にしっかりと取り付けてください。

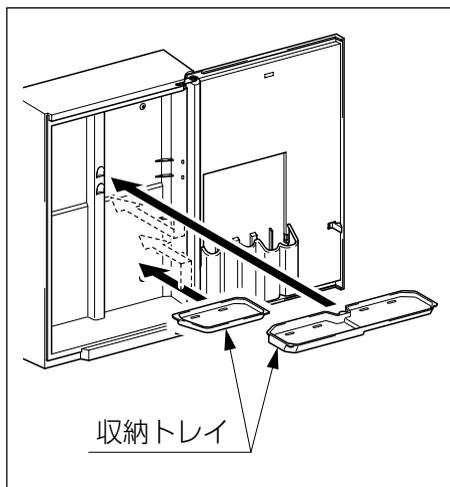

⚠注意

トレイがしっかりと取り付けしていないまま使用すると、物品やトレイが落下することがあります。

※破損やケガの恐れがあります。



指示実行

●お手入れ方法

■ 日頃のお手入れ

- 固くしぼったぬれぶきんでヨゴレをふきとります。
鏡と鏡受けの間のヨゴレは、綿棒や歯ブラシなどの先が細くて柔らかいものでかき出してください。
(使用時に水滴がついた時は、乾いた布ですぐにふき取ることを、おすすめします)

冷水、熱湯等を鏡にかけないでください。

※鏡が破損する恐れがあります。


※鏡が腐食する恐れがあります。

- 頑固なヨゴレは、食器用中性洗剤を100倍程度にうすめた液を湿らせた布でふきとり、そのあと固くしぼったぬれぶきんで洗剤をふきとってください。なお、ヨゴレがひどい場合は、ガラスクリーナーを布に付けてふいてください。
 - 商品を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
 - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
 - ・シンナー、ベンジン、ラッカー、アルコール等の溶剤
 - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
 - ・金属たわし、硬いブラシ、硬い布
- ※変色や変形の恐れがあります。

■ 歯ブラシホルダーのお手入れ

歯ブラシホルダーは取り外して掃除していただけます。

歯ブラシホルダーは、側面を押さえて前方に引くと取り外せます。

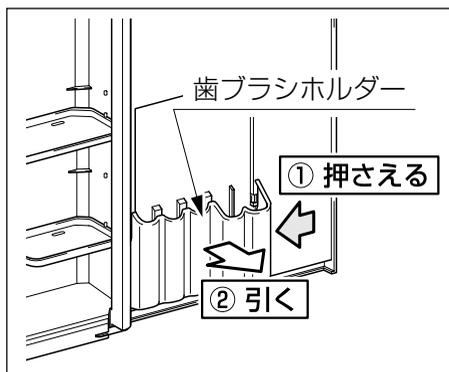

●アフターサービスについて

1. 修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

- “取扱説明書” どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※破損しケガをする恐れがあります。



分解禁止

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番（収納棚内側の品番ラベルをご確認ください。） | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名： ミラーキャビネット		(品番：)	
保証期間	取付日より 2 ヶ月	取付日	年 月 日
お客さま	おなまえ	店名	無効
	おところ		
	おでんわ		
	()	TEL ()	—

お客さまへ

- ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 - 用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
 - 小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
 - 天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障および損傷
 - 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然現象や作環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ月です。

使い方・お手入れ方法等・商品についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

受付時間：平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターまで

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間：9:00～19:00 (365日受付)

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。