



# 点検方法

## ■ ラベル類の点検

**点検項目①～⑤** 各ラベルが貼ってあること

**点検項目⑥** 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること

※各ラベルはイメージです。実際のものとは内容、デザインが異なる場合があります。




①ご注意ラベル-A




②ご注意ラベル-B



③ご使用方法ラベル

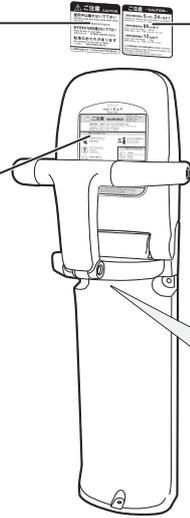

④設置ラベル

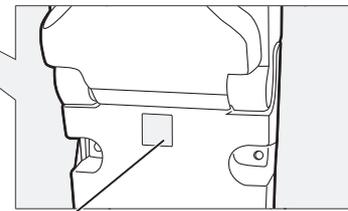


⑤お問い合わせラベル

## ■ 可動部分の開閉動作の点検

**点検項目⑦** 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと

**点検項目⑧** 閉じた状態が維持できること

**!** サークル(手すり)の開閉を数回繰り返して異常がないことを確認してください。

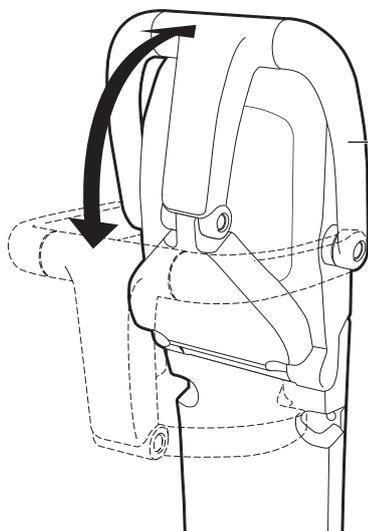


サークル(手すり)

## ■ ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検

**点検項目⑨** ベビーチェア本体にガタツキがないこと

**点検項目⑩** ねじの緩み、外れがないこと

**点検項目⑪** 外観の割れ、破損、変形がないこと

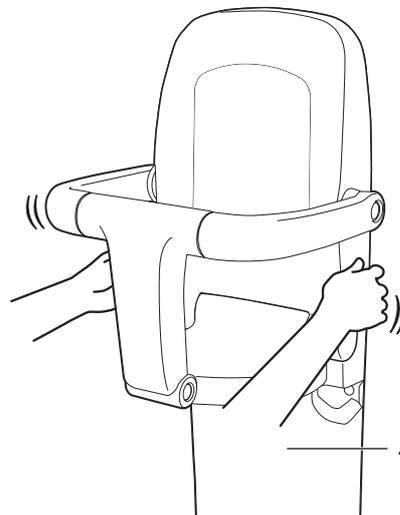

ベビーチェア本体

## 日ごろのお手入れ方法

設置後は、製品を安心してご使用いただくために、定期的に清掃・点検をおこなってください。

### ■お手入れ方法

#### ・通常のお手入れ方法

1. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふいてください。
2. 乾いた布で、十分にふき取ってください。

#### ・汚れがひどいときのお手入れ方法

1. 適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
2. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
3. 乾いた布で、十分にふき取ってください。

#### ・清掃用の消毒アルコールを使用するときのお手入れ方法

1. 市販の清掃用の消毒アルコールを布に含ませ、ふき取ってください。  
※直接製品に吹き付けしないでください。
2. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふき取ってください。
3. 乾いた布で、十分にふき取ってください。

#### ・次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用するときのお手入れ方法

1. 市販の次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を薄めて布に含ませ、ふき取ってください。  
※直接製品に吹き付けしないでください。



注意

#### 次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の使用について

- ・次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、厚生労働省の指針等に従って選定してください。
- ・溶液に対して、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の濃度1%までは問題なく使用できます。

2. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
3. 乾いた布で、十分にふき取ってください。



注意

#### 製品の表面を痛める恐れのある下記のものは使用しないでください。

- ・クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤
- ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム条件付き使用可能）
- ・ナイロンたわし、ブラシなど
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤

### ■廃棄する場合

- ・製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。



株式会社水上 オモイオ事業部

Copyright © MIZUKAMI CO.,Ltd All Rights Reserved.

MADE IN JAPAN