

## 化粧鏡

YM\_A・AC型

YM\_F・FA・FAC・FC・FG型

### ■工事店様へのお願い

この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

### ■お客様へのお願い


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管しておいてください。



## 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する警告	
 <b>警告</b>	 <b>禁止</b> <b>垂直な壁面以外には取り付けない</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
	 <b>必ず実行</b> <b>取付金具は、指定の位置に確実に取り付ける</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
	<b>取り付けには、付属の壁取付ねじ(なべタッピンねじφ4×35)4本を使用する</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
	<b>鏡は確実に取り付ける</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。</li> <li>●取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください。</li> <li>●取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番 T110D28 樹脂プラグ 20個入り(φ6×30、下穴φ6)】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用してください。</li> <li>●鏡は真っすぐに取り付けてください。</li> <li>●鏡がガタつかず、しっかり固定されているか確認してください。</li> </ul>
<b>鏡を鏡止めに脱着する際は、鏡が欠けないように十分注意する</b> 衝撃や温度の急変などで、全体の割れに進行する原因になります。	

設置に関するおねがい 壁に不陸がある場合、スペーサー(平ワッシャーなど)でフラット面を確保してください。

使用に関する警告	
 <b>警告</b>	 <b>禁止</b> <b>鏡に寄り掛かったり、無理に押したり引いたりしない</b> 破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。
	<b>鏡に急に冷水や熱湯をかけない</b> 破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。
	<b>ガラスエッジに蛤状の小さい欠けが生じた場合は、そのまま使用しない</b> 衝撃や温度の急変などで、全体の割れに進行する原因になります。

お手入れの仕方に関する警告	
 <b>警告</b>	 <b>禁止</b> <b>鏡や取付金具に強酸・強アルカリ性薬品・ベンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけない</b> 取付金具が腐食し、鏡が落下する原因になります。

## 保守・点検に関する警告



**警告**



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解しない  
故障の原因になります。





必ず実行

使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店  
またはTOTOメンテナンス(株)に連絡して、点検を受ける  
商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故の原因になります。


保守・点検に関するおねがい

- 安全に使用していただくために定期的に清掃、点検を行ってください。
- 直射日光に当たらないようにしてください。  
変色するおそれがあります。

## 商品寸法および付属部品

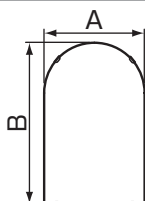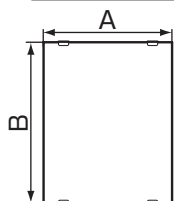

(単位: mm)

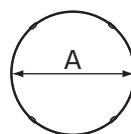


品番	A	B
YM3035A	300	350
YM3035F		
YM3045A	300	450
YM3045F		
YM3545A	350	450
YM3545F		
YM3560A	350	600
YM3560F		
YM3580AC*	350	800
YM3580FC*		
YM4560A	450	600
YM4560F		
YM4575A	450	750
YM4575F		
YM6075A	600	750
YM6075F		
YM6090A	600	900
YM6090F		

品番	A	B
YM3045FA	300	450
YM4560FA	450	600
YM4560FAC*		
YM4510FA	450	1000
YM4510FAC*		
YM6075FA	600	750

\*YM3580AC、YM3580FC、YM4560FAC、YM4510FACの鏡は面取り仕様

品番	A
YM4545FG	φ450
YM6060FG	φ600


〈上部取付金具〉

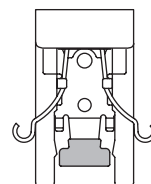

■次の部品があることを確認してください。

付 属 部 品	
上部取付金具	2個
下部取付金具	2個
壁取付ねじ (なべタッピンねじ φ4×35)	4本

〈下部取付金具〉






## 取付方法

取り付け前のおねがい 上部取付金具の上部に30mm以上の空間を開けてください。

- ①(図1)を参考に取付位置を決めて、壁に鏡の中心線をけがいてください。
- ②(図1)を参考に下部取付金具の取付ねじ位置をけがいてください。

(図1)

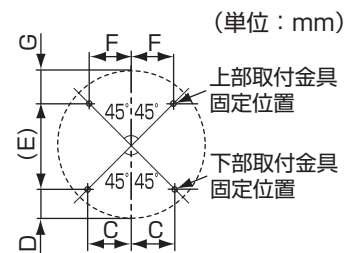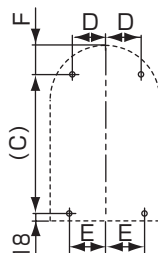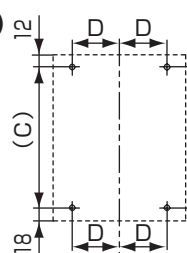

(単位: mm)

**警告**

■取付金具は、指定の位置に確実に取り付ける  
取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。

品番	C	D
YM3035A	320	100
YM3035F		
YM3045A	420	100
YM3045F		
YM3545A	420	125
YM3545F		
YM3560A	570	125
YM3560F		
YM3580AC	770	125
YM3580FC		
YM4560A	570	175
YM4560F		
YM4575A	720	175
YM4575F		
YM6075A	720	250
YM6075F		
YM6090A	870	250
YM6090F		


品番	C	D	E	F
YM3045FA	380	97	100	53
YM4560FA	508	150	175	75
YM4560FAC				
YM4510FA	908	150	175	75
YM4510FAC				
YM6075FA	636	203	250	97

品番	C	D	E	F	G
YM4545FG	147	78	297	150	75
YM6060FG	200	100	403	203	97


③下部取付金具を取り付けてください。(図2)

<b>警告</b>	
<b>!</b> 必ず実行	<b>■取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがをする原因になります。
	<b>■取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30、下穴φ6)】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
	<b>■取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。

(図2)

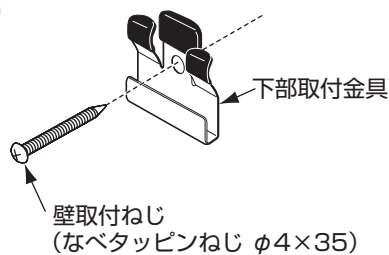

(図3)

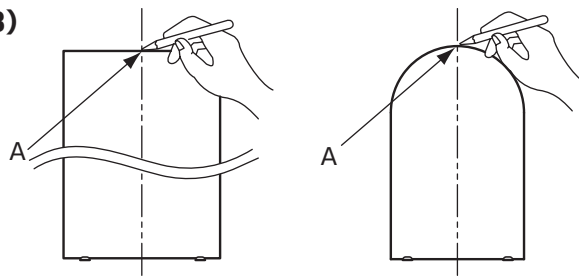


④鏡の中心をあわせて仮乗せし、鏡上端面に沿ってけがき交点Aを決め(図3)、図1を参考に上部取付金具の取付ねじ位置をけがいてください。鏡を一度取り外してください。


⑤上部取付金具の取付座を図のように確実に下げてください。(図4)

⑥図のように、壁面にけがいた線にあわせて上部取付金具を取り付けてください。(図5)

(図4)

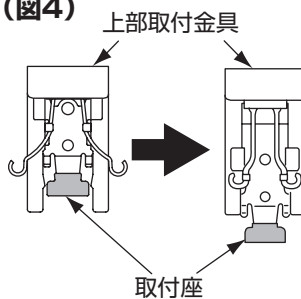


(図5)

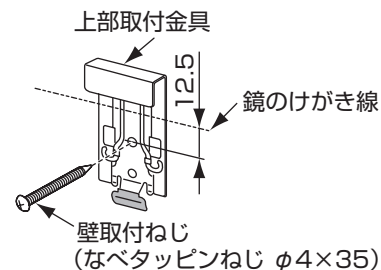


<b>警告</b>	
<b>!</b> 必ず実行	<b>■取付金具は真っすぐに取り付ける</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。

⑦鏡を下部取付金具に差し込み(図6)、上部取付金具の先端を押し下げて、鏡をしっかりと固定してください。(図7)

(図6)

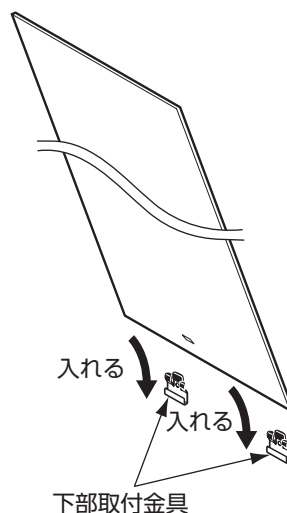

(図7)

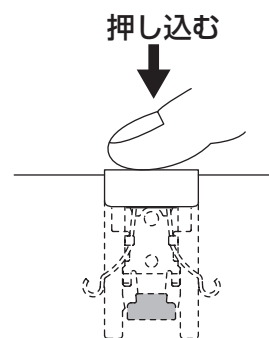

取り付け完了後、上部取付金具が最後まで下がっているか確認してください。

<b>警告</b>	
<b>!</b> 必ず実行	<b>■鏡をしっかりと固定する</b>
	<b>■鏡がガタつかず、しっかりと固定されているか確認する</b> 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。

## お手入れの仕方

●中性洗剤をしみこませた布、またはスポンジでふき取ったあと水ぶきし、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

※酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン・シンナー、およびクレンザーやナイロンたわしなどは変色・損傷の原因になりますので使用しないでください。

※鏡に汚れが付着したまま放置しておくと、汚れが乾いてこびりつき、取れにくくなる場合があります。



# TOTO®

## 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	見 本 様		
	おところ	〒		
取付店/販売店	〒	①		
	電話	-		
取付日/ご購入日	年	月	日	

商品名	化粧鏡
品番	YM_A・AC型 YM_F・FA・FAC・FC・FG型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

### ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。  
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - (2) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - (3) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - (4) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - (5) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
  - (6) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - (8) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
  - (9) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - (10) 本書の提示がない場合。
  - (11) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。

### ・部品の交換について


無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

## TOTO株式会社


〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

### お客様専用窓口

 商品のお問い合わせは  
TOTO(株) お客様相談室へ  
TEL ☎ 0120-03-1010  
FAX ☎ 0120-09-1010


受付時間：9:00～17:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…  
093-951-2526 (有料)へ

 修理のご用命は 安心・信頼の  
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ  
TEL ☎ 0120-1010-05  
FAX ☎ 0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>  
受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00  
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）  
営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…  
☎ 0570-05-1010 (有料)へ

 交換部品・別売品のご購入は  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ  
TEL ☎ 0120-8282-55  
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00  
土・日・祝日 10:00～18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…  
093-952-8682 (有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業  
サンアークTOTO(株)で作成しました。  
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力して  
おります。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2012.2  
YP03170